

سخنی با مصرف کننده

از حسن انتخاب شما سپاسگزاریم.

این دفترچه جزء لاینفک محصول و بخشی از آن می باشد که اطلاعات مفیدی در زمینه عملکرد اجاق گاز، نحوه استفاده بهینه و رعایت موارد ایمنی در اختیار شما قرار می دهد تا شما مصرف کننده گرامی با اطمینان خاطر از آن استفاده نمائید. لطفاً تمام مطالب و دستورالعمل های آن را بدقت مطالعه نموده و برای استفاده های بعدی و تا پایان عمر کاری محصول آن را در محلی مناسب و در دسترس نگهداری فرمایید.

به محض یکبار روشن شدن اجاق توسط مصرف کننده، چنین تلقی می شود که مصرف کننده، این دفترچه را بصورت کامل مطالعه نموده و بر تمامی مطالب آن آگاهی دارد، لذا در صورت عمل نکردن طبق دستورالعملهای آن، کلیه عواقب و مسئولیتها بر عهده مصرف کننده خواهد بود.

نصب و راه اندازی اجاق گاز باید منطبق بر ضوابط و استانداردهای اجباری و توسط سرویسکاران مجاز شرکت انجام گیرد. دفتر خدمات پس از فروش در قبال آسیب ها و خسارات ناشی از نصب توسط افراد غیر مجاز، استفاده غیر معقول و نامناسب از وسیله هیچگونه مسئولیتی بر عهده ندارد.

چنانچه در حین استفاده از اجاق گاز به مشکلی برخورد نمودید می توانید با واحد مرکزی خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمایید.

.....	سخنی با مصرف کننده	۱
.....	نکات ایمنی	۳
.....	دستورالعمل فنی	۵
.....	نکات مهم قبل از نصب و استفاده از دستگاه	۵
.....	نکات مهم در اتصالات گازی	۵
.....	نکات مهم در اتصالات الکتریکی	۵
.....	نصب و راه اندازی	۶
.....	نکات مهم	۶
.....	برداشتن پوششهای محافظ	۶
.....	نصب و تنظیم پایه ها	۷
.....	نصب اجاق گاز	۷
.....	تنظیم حداقل شعله	۷
.....	تنظیم هوای مشعل ها	۷
.....	تغییر کاربری گاز	۸
.....	راهنمای استفاده از اجاق گاز	۹
.....	طریقه روشن نمودن مشعل های فوقانی	۹
.....	مشعل های مجهز به تایمر زماندار	۱۰
.....	طریقه روشن نمودن مشعل فر گازی	۱۱
.....	طریقه روشن نمودن مشعل فر برقی	۱۱
.....	طریقه روشن نمودن مشعل بریانکن گازی	۱۱
.....	طریقه روشن نمودن مشعل بریانکن برقی	۱۲
.....	کلید سلکتوری	۱۲
.....	فن خنک کننده	۱۲
.....	فن سیرکوله	۱۳
.....	نحوه استفاده از سیخ جوجه گردان	۱۳
.....	تایمر دیجیتالی با ۵ کلید فشاری	۱۴
.....	تایمر دیجیتالی با ۶ کلید فشاری	۱۴
.....	تایمر دیجیتالی مجهز به پراپ پخت گوشت	۱۶
.....	تایمر دیجیتالی لمسی	۱۸
.....	حفظ و نگهداری	۲۰
.....	نحوه تمیز کردن قطعات اجاق	۲۱

نکات ایمنی

توجه: این دستگاه فقط جهت پخت غذا طراحی شده است و هر نوع استفاده دیگری از آن ممنوع می باشد.

- این وسیله باید طبق مقررات اجباری نصب شده و فقط در فضایی که دارای تهویه مناسب است مورد استفاده قرار گیرد. پیش از نصب یا استفاده از وسیله دستورالعمل های مربوط به آن را مطالعه نمایید.

- لطفاً ملزومات زبان آور بسته بندی از جمله کیسه پلاستیکی، پلی اتیلن، کارت ن پلاست، کارت ن و غیره را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

- از این دستگاه به عنوان یک وسیله گرمازا استفاده نکنید.

- از دستگیره درب فر برای جابجا کردن دستگاه استفاده نکنید.

- از کشیدن ظروف روی سطح اجاق گاز و صفحه رو خودداری نمایید زیرا این عمل باعث خراشیدگی سطح آن می شود .

- در مدلهایی که دارای درب شیشه ای فوقانی می باشند قبل از بستن درب ، از خاموش بودن مشعلها مطمئن شوید .

- از ریختن مایعات سرد روی سر شعله و شبکه های محافظ در حین استفاده و یا در صورت گرم بودن جداً خودداری نمایید .

- اتصال به منبع الکتریکی و گاز باید توسط فردی با صلاحیت انجام گردد . داشتن سیم اتصال زمین اجباری است و در صورت وقوع حادثه به دلیل عدم نصب و یا اتصال نادرست سیم اتصال به زمین، این شرکت هیچگونه مسئولیتی را بر عهده نخواهد گرفت .

- زمانی که از اجاق گاز استفاده نمی کنید، جریان برق را قطع کنید و شیر اتصال گاز را ببندید.

- به هنگام آتش سوزی، فوراً شیر اصلی گاز را ببندید، جریان برق را قطع کنید و هرگز روی آتش یا روغن در حال آتش آب نریزید.

- جهت نشتیابی اجاق به هیچ وجه از کبریت استفاده ننمایید.

- به هنگام استشمام بوی گاز پنجره ها را باز نمائید، از روشن کردن کبریت، فندک و هر

- وسیله الکتریکی جداً خودداری کنید. شیر سیلندر گاز یا شیر اصلی گاز را فوراً ببندید.

- برق را از خارج محل نشت گاز قطع نمایید.

- با یک پارچه مرطوب گاز را به خارج از محیط هدایت نمائید. شرکت ملی گاز ایران و خدمات پس از فروش را مطلع نمائید.

- دودهای حاصل از پخت و پز از طریق دودکش و هود به بیرون منتقل شود. اگر

- امکان نصب هود وجود نداشت از یک فن هواکش استفاده نمائید .

- از دست کاری قسمت های داخلی دستگاه جداً خودداری نمائید . اگر اجزاء و لوازم این اجاق

- به تعویض نیاز داشته باشد باید توسط سرویسکاران شرکت انجام شود زیرا ابزار خاصی برای این کار نیاز است .

- از قرار دادن مواد قابل اشتعال یا قوطی اسپری در مجاورت مشعلها پرهیز کنید و به

- هیچ وجه روی مشعل روشن قرار ندهید.

- به هنگام پخت غذا دقت کنید دستگیره تابه به سمت شما قرار نداشته باشد زیرا ممکن

- است باعث افتادن ناگهانی تابه از روی اجاق گردد.

- از نگهداری وسایل در نزدیکی یا بالای دستگاه که باعث جلب توجه کودکان می

- شود خودداری کنید.

تذکراتی در خصوص فر اجاق گاز:

- زمانی که فر یا بریانکن روشن است، قطعات در دسترس داغ می شوند، لذا کودکان را از آنها دور نگه دارید.
- هرگز غذا را در کف محفظه فر قرار ندهید.
- هنگامی که مشعل فر یا بریانکن روشن می باشد به جز در موارد لازم لامپ داخل فر را روشن نگذارید.
- هنگام استفاده از فر و بریانکن، از پوشیدن مایعات سرد و کشیدن دستمال مرطوب روی شیشه فر جداً خودداری نمائید.
- در هنگام باز و بسته کردن درب فر مواظب باشید ، انگشتان خود را از لولاهای درب، دور نگه دارید تا دچار آسیب نشوند .
- به هیچ وجه اجازه ندهید کودکان روی درب فر بنشینند و یا با آن بازی کنند. از این درب هرگز به عنوان چهار پایه جهت دسترسی به کابینت های بالا استفاده نکنید.

گرمخانه

از نگهداری مواد قابل اشتعال و یا لوازم پلاستیکی آشپزخانه در محفظه گرمخانه (طبقه زیرین فر) جداً خودداری کنید.

دستور العمل فنی

نکات مهم قبل از نصب و استفاده از دستگاه :

استفاده از یک وسیله گازسوز پخت و پز موجب تولید گرما و رطوبت در محل نصب می گردد لذا اطمینان حاصل نمایید که آشپزخانه بخوبی تهویه می گردد. سوراخ های تهویه طبیعی را باز نگاه داشته و یا یک وسیله مکانیکی و تهویه (نظیر هود تخلیه کننده مکانیکی) نصب نمایید.

استفاده طولانی و زیاد از وسیله ممکن است نیاز به تهویه اضافی (نظیر باز کردن پنجره) یا تهویه موثرتر (نظیر افزایش مقدار تهویه مکانیکی در صورت امکان) را به وجود آورد.

نکات مهم در اتصالات گازی :

- هنگام انتخاب محل استقرار اجاق، محلی را انتخاب کنید که حداقل فاصله به اتصال گاز را داشته باشد و دسترسی به آنها در مواقع سرویس و بازرسی به راحتی میسر باشد.

- نوع گازی که وسیله براساس آن تنظیم شده است در لیبل مشخصات فنی نصب شده روی اجاق مشخص شده است. جهت تغییر کاربری باید اقدام به تعویض نازل ها نمایید.

- از شیلنگ مطابق با اصول استاندارد استفاده نمایید.

- شیلنگ ورودی اجاق گاز را به شیر گازی وصل نمایید که وسیله گازسوز دیگری به آن متصل نباشد.

- طول شیلنگ نباید کمتر از ۴۰ سانتیمتر و بیشتر از ۱۵۰ سانتیمتر باشد.

- هیچ نقطه ای از آن نباید به دمای ۵۰ درجه سانتیگراد برسد.

- قطر شیلنگ باید با توجه به مدل اجاق متناسب با ابعاد اتصال سر شیلنگی باشد. (۳/۸ اینچ یا ۱/۲ اینچ)

- شیلنگ نباید تحت کشش، پیچش و له شدگی قرار گیرد و باید به راحتی بتوانیم تمام طول آن را بازرسی کنیم.

- شیلنگ را نباید در معرض لبه های برنده و گوشه های تیز قرار دهید.

- هرگز شلنگ اتصال گاز را در پشت اجاق گاز از یک طرف به طرف دیگر نبرید.

- هرگز از رگلاتورهای غیر استاندارد و فشار قوی برای نصب اجاق گاز استفاده نشود.

- هرگز سیلندر گاز را به پهلو ن خوابانید.

- جهت وصل اجاق گاز به سیستم گاز، شیلنگ مستقیماً به سرشلنگی وصل شده و با یک بست، محکم شود.

- پس از نصب گاز، اجاق گاز باید بوسیله کف صابون نشت یابی گردد. اکیداً از کبریت استفاده نشود.

قبل از هرگونه تعمیر، برق و مجرای ورودی گاز را قطع نمایید.

نکات مهم در اتصالات الکتریکی:

- در هنگام نصب دستگاه ابتدا سیم ارت (اتصال به زمین) را وصل نمایید و در هنگام جدا سازی دستگاه در آخرین مرحله آن را جدا کنید.

- پیش از اتصال به برق، سیستم ارت ساختمان را چک کنید تا از درست بودن آن اطمینان حاصل شود

- ولتاژ برق را با برچسب مشخصات اجاق گاز چک کنید و سپس در صورت عدم مغایرت آنها اقدام به نصب اتصال الکتریکی نمایید.

- در صورتی که دو شاخه از نوع غیر قابل منفصل می باشد جهت جابجایی اجاق هرگز کابل دو شاخه را قطع نکنید.

- در صورت اتصال دو شاخه به پریز غیرمسکونی احتمال خطر برق گرفتگی وجود دارد.

-دوشاخه یا کلید قطع و وصل باید در نزدیکترین محل دسترسی وصل گردد.

-به هنگام جابجایی اجاق توجه کنید کابل کشیده نشود.

-اجاق گاز مجهز به سیم برق مقاوم به حرارت می باشد و چنانچه نیاز به تعویض این سیم باشد باید این عمل توسط سرویسکار شرکت انجام گردد .

-اتصال به منبع الکتریکی باید توسط فردی با صلاحیت انجام گردد . داشتن اتصال به زمین

اجباری است و در صورت بروز حادثه به دلیل عدم اتصال و یا اتصال نادرست سیم اتصال به زمین این شرکت هیچگونه مسؤیلتی را بر عهده نخواهد گرفت .

- سیمهای الکتریکی دستگاه نباید با قسمتهای گرم تماس داشته باشند .

- استفاده از محافظ برق ضروری می باشد .

توجه : این اجاق مختص استفاده در کشور ایران می باشد و در خارج از ایران باید تنظیمات مربوط به گاز و برق با تنظیمات کارخانه مطابقت داشته باشد.

نصب و راه اندازی :

پیش از نصب اطمینان حاصل نمائید که شرایط نوع گاز و فشار آن و تنظیم وسیله با آن سازگار می باشد.

-شرایط تنظیم این وسیله روی برچسب (پلاک مشخصات) آورده شده است.

-این وسیله به یک مسیر تخلیه محصولات احتراق وصل نمی شود و باید مطابق مقررات جاری نصب گردد. در مورد الزامات مربوط به تهویه باید دقت خاصی مبذول نمود .

الف: نکات مهم

-نصب دستگاه فقط باید توسط سرویسکار مجاز صورت گیرد .

-فاصله افقی لبه های اجاق گاز از دیواره های قابل اشتعال مانند پرده، کاغذ دیواری و اجسام پلاستیکی حداقل ۱۵ سانتی متر باشد .

-اجاق گاز نباید در کنار یخچال، سینک ظرفشویی و لباسشویی قرار گیرد.

-جهت نصب اجاق گاز بایستی حداقل فواصل مورد نیاز را رعایت نمود. حداقل فاصله مجاز اجاق گاز تا طرفین 2cm ، تا پشت $2/5\text{cm}$ و فاصله عمودی اجاق گاز تا کابینت فوقانی یا هود 75cm می باشد.

- جهت تعیین محل مناسب و نصب صحیح اجاق به ابعاد اجاق که در جدول مشخصات فنی داده شده است، توجه نمائید

-دستگاه باید در محلی نصب گردد که تهویه مناسب داشته باشد . از نصب آن در مجاورت جریان باد و پنجره باز بپرهیزید ، زیرا امکان خاموش شدن شعله وجود دارد .

-قسمتهایی که در مجاورت اجاق گاز قرارمیگیرند باید از مواد غیر قابل اشتعال و مقاوم به گرما ساخته شوند .

-در محل نصب اجاق گاز لازم است ، تهویه مناسب وجود داشته باشد . در صورت استفاده مداوم از اجاق گاز، تهویه مناسب مانند هود ضروری می باشد .


ب: برداشتن پوششهای محافظ:

ابتدا پوشش های بسته بندی را بردارید و توجه داشته باشید که روکش روی سرشعله ها ، برچسب درب رو و روکش های پلاستیکی قطعات استیل (در صورتی که اجاق گاز استیل باشد) بعد از نصب پایه اجاق گاز جدا گردد.

توجه : در مدل هایی که دارای پالت چوبی می باشد، ابتدا پیچ های پالت را باز کرده و سپس با بلند کردن اجاق گاز پالت را جدا کنید. قبل از جدا نمودن پالت و نصب پایه ها ، سایر پوششهای محافظ را جدا نمائید.

راست شیر و در مدل‌های ساده و بدون ترموکوپل درون ساقه شیر می باشد).

- دسته شیر را در جای خود قرار داده و پایداری شعله را آزمایش کنید بدین صورت که دسته شیر را با چرخش سریع از حداکثر به حداقل بچرخانید، در این صورت نباید شعله گاز خاموش شود. سپس در حالت شعله حداقل به بررسی عملکرد کنترل کننده های گاز (ترموکوپل) بپردازید که با توجه به اندازه شعله دچار نقص در عملکرد نشوند.

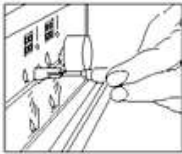

مشعل فر:

- پس از روشن کردن مشعل، دسته شیر را در حالت کمترین درجه حرارت تعریف شده، برای شیر ترموستاتیک قرار دهید.

- پس از گذشت ۱۰ دقیقه با چرخش پیچ ۱/۲، در جهت عقربه های ساعت (کاهش شعله) و یا خلاف جهت عقربه های ساعت (افزایش شعله) شعله را به نحوی تنظیم نمایید تا شعله ای در تماس با سر ترموکوپل و به صورت یکنواخت و پایدار حاصل گردد. (محل پیچ در سمت چپ شیر می باشد)

- جهت اطمینان از صحت تنظیمات انجام شده ۲۰ الی ۳۰ دقیقه مشعل در این حالت روشن بماند.

توجه: جهت افزایش طول عمر ترموکوپل و جلوگیری از خراب شدن آنها بدنه ترموکوپل نباید در تماس با شعله قرار گیرد و صرفاً سر ترموکوپل باید در تماس با شعله باشد.



ج) تنظیم هوای اولیه مشعل ها

جهت تنظیم هوای اولیه مشعل فر و بریانکن به صورت زیر اقدام شود:

پ: نصب و تنظیم پایه ها: اجاق گاز مجهز به پایه های تنظیم شونده می باشد که این پایه بسته بندی شده و در داخل اجاق قرار دارد. دقت نمائید که قبل از نصب پایه ها برچسب درب رو را جدا نکنید. در غیر اینصورت هنگام بلند کردن جلوی اجاق، درب رو ناگهان به سمت عقب بر می گردد. پایه های اجاق قابل تنظیم بوده و می توان اجاق را نسبت به شیب آشپزخانه به وسیله پیچ های انتهایی پایه تنظیم و تراز نمود. همچنین پایه ها، اجاق را در برابر پوسیدگی در مجاورت آب محافظت می کند.

• ابتدا پایه های جلو و سپس پایه های عقب اجاق نصب گردد.

• از باز کردن پایه های اجاق تا آخرین رزوه خودداری کنید تا تعادل اجاق بر هم نخورد.

• پایه ها برای وضعیت ثابت اجاق گاز طراحی شده اند. برای جابه جا کردن اجاق بایستی آنرا از روی زمین بلند کرده و هیچگاه نباید اجاق را در این حالت روی زمین بکشید.

ت: نصب اجاق گاز :

با توجه به نکات ذکر شده جهت محل نصب اجاق گاز و نکات ذکر شده در بخش اتصالات گازی و الکتریکی ، اجاق را در جایگاه خود قرار داده و شیلنگ را به سر شیلنگی متصل کرده و با بست محکم نمائید پس از اطمینان از اتصال سیستم ارت اجاق به سیستم ارت ساختمان ، دو شاخه اجاق را به پریز برق وصل کنید .

ث: تنظیم حداقل شعله (شعله مینی‌مم) :


مشعل فوقانی:

پس از روشن کردن مشعل، دسته شیر را در حالت حداقل شعله قرار دهید.



- دسته شیر را خارج کنید.

- به وسیله پیچ گشتی ۲ سوپه (با عرض ۵mm) پیچ تنظیم را در وضعیتی قرار دهید که حداقل شعله پایدار و یکنواخت و مطلوب ایجاد گردد. (محل پیچ تنظیم در مدل‌های ترموکوپلدار در سمت

-مهر و موم جهت نازل ها و لوله تنظیم هوا را مجدداً بازسازی نمائید.
- در انتها با توجه به تنظیمات انجام شده نوع گاز مصرفی در برچسب مشخصات (نصب شده در درب گرمخانه) تغییر یابد.

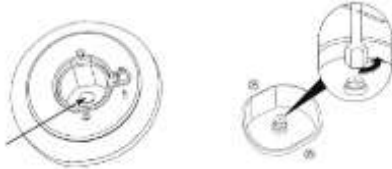


باز کردن نازل مربوط به مشعل فوقانی

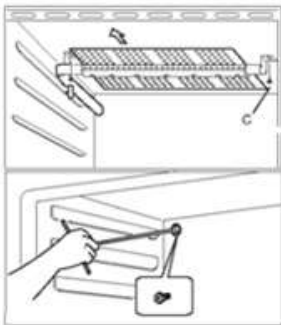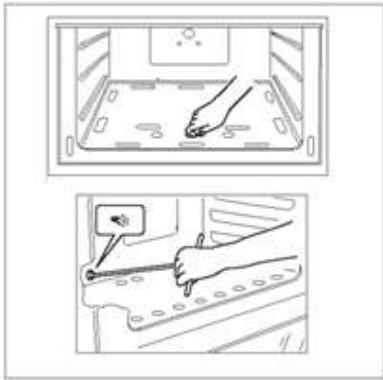

باز کردن نازل مربوط به مشعل بریانکن

با استفاده از شکل زیر ابتدا پیچ تثبیت A روی لوله تنظیم هوای اولیه را شل کرده و سپس لوله تنظیم هوا (B) را به مقداری که مناسب نوع گاز مصرفی است ، جابجا نمایید (این مقدار در جدول مشخصات فنی آمده است) . پس از تنظیم ، پیچ A را محکم کنید

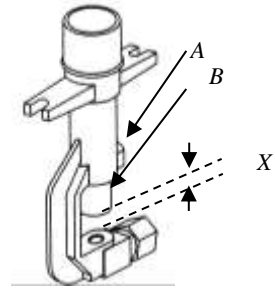

چ (تغییر کاربری گاز :

چنانچه نوع گاز تنظیم شده اجاق گاز با نوع گاز مصرفی یکسان نباشد نازل کلیه مشعل ها مطابق با نوع گاز مصرفی باید تعویض گردد.
جهت تغییر نوع کاربری گاز، به صورت زیر اقدام نمائید:

- در مشعل های فوقانی، سرشعله را برداشته و در مشعل های فر و بریانکن ، ابتدا پیچ انتهایی لوله برنر را با پیچ گشتی چهار سوپیه باز کنید. در مرحله بعد با آچار باکس ۷ اقدام به باز کردن نازل مربوطه نمائید.

- نازل ها را با توجه به اقطار ارائه شده در جدول مشخصات فنی با توجه به نوع گاز تعویض نمائید.

- سپس به تغییر لوله تنظیم هوا با پیچ گشتی چهار سوپیه مطابق دستورالعمل تنظیم هوای اولیه مشعل اقدام نمائید. (این مورد شامل سرشعله های فنجانمی نمی شود)

- مشعل مربوطه را روشن نمائید.

-سپس حداقل شعله (شعله ۱/۲) را برای کلیه مشعل های فوقانی و مشعل های فر و بریانکن مطابق با روش ذکر شده در دستورالعمل(قسمت ث)، تنظیم نماید.

راهنمای استفاده از اجاق گاز

جهت سهولت در استفاده از اجاق گاز ، برخی از قطعات اجاق به شرح ذیل معرفی می گردد :

۱- مشعل های گازی صفحه

۲- مشعل های گازی فر و بریانکن

۳- مشعل برقی فر و بریانکن (المنت)

۴- شیرهای صفحه مشعل

۵- شیر ترموستات گازی جهت کنترل فر و بریانکن

۶- شیر بریانکن گازی

۷- ترموستات برقی

۸- فن خنک کننده

۹- فن سیرکوله

۱۰- تایمر

۱۱- کلید سلکتوری

۱۲- جرّقه زن اتوماتیک

۱۳- کلید جرّقه زن

۱۴- چینی فنک

۱۵- ترموکوپل

۱۶- شلف

۱۷- ریل

توجه : با توجه به مدل اجاق گاز هر یک از قطعات ذکر شده در بالا می تواند در اجاق وجود داشته باشد این بدان معنی است که الزاماً کلیه قطعات بالا به صورت همزمان در یک مدل وجود ندارد .

با توجه به مدل اجاق و علائم مشخص شده در برگه راهنما جهت استفاده از هر یک از قطعات بالا به شرح ذیل اقدام نمائید :

توجه : کلیه ولوم ها در جهتی می چرخد که علائم در آن جهات قرار دارد .

الف - مشعل های فوقانی

توجه : قبل از روشن کردن مشعل ها، اثر باقیمانده از چسب و روکش پلاستیکی روی صفحه را با مقداری آب داغ و مایع ظرفشویی همراه با اسفنج تمیز کنید.


-طریقه روشن نمودن مشعل ها

روی صفحه کنترل، محل هر یک از مشعل ها نزدیک ولوم کنترل کننده آنها ، به وسیله نشانگر مشخص گردیده است.

دایره سیاه(●) که در بالای هر ولوم قرار دارد نشان دهنده موقعیت خاموش مشعل می باشد .


با توجه به مدل اجاق گاز جهت روشن کردن مشعل به صورت زیر اقدام نمائید :

۱-به وسیله فنک اتوماتیک

مشعل های مجهز به فنک اتوماتیک دارای علامت  در مقابل ولوم مربوطه می باشند.

جهت روشن نمودن مشعل، ولوم مربوط به مشعل مورد نظر را به داخل فشار داده و در خلاف جهت عقربه ساعت چرخانده و روی حداکثر میزان شعله قرار دهید. در این هنگام فنک به طور اتوماتیک عمل خواهد نمود و مشعل روشن خواهد شد. جهت تنظیم شعله، ولوم را در همین جهت چرخانده و روی نشانگر مربوط به حداقل شعله قرار دهید .

۲- بوسیله فنک الکتریکی

در صورت وجود کلید فنک بر روی صفحه کلید، جهت روشن کردن مشعل، ولوم مربوط به مشعل مورد نظر را به داخل فشار داده و در خلاف جهت عقربه ساعت چرخانده و تا بالاترین میزان شعله بچرخانید و به طور همزمان کلید فنک را که روی صفحه کنترل با علامت  مشخص شده است فشار دهید.


۳- به وسیله کبریت :

چنانچه دسترسی به برق امکان پذیر نمی باشد و یا در مدلهایی که مجهز به فنک اتوماتیک یا کلید فنک الکتریکی نمی باشد می توانید برای روشن نمودن مشعل، اعمال فوق را انجام داده و به جای فنک از کبریت استفاده کنید. کبریت را به مشعل نزدیک نموده و ولوم را تا بالاترین میزان شعله بچرخانید.

بدست آید. شعله نباید از تابه ها بیرون بزند در غیر اینصورت صفحه رو تغییر رنگ می دهد.

مشعل	حداقل قطر ظرف	حداکثر قطر ظرف
مشعل پلو پز	۲۲۰ mm	۲۸۰ mm
مشعل بزرگ	۱۸۰ mm	۲۶۰ mm
مشعل متوسط	۱۲۰ mm	۲۴۰ mm
مشعل کوچک	۱۰۰ mm	۱۴۰ mm

از قرار دادن ظروف با کف محدب و یا ظروفی که زیر آنها کاملاً تخت و مسطح نیست بر روی سر شعله ها، خودداری نمائید.

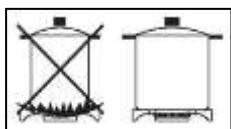

تذکره: در مدلهایی که دارای درب رو می باشند در هنگام روشن بودن هر یک از سر شعله ها از بستن درب رو جداً خودداری نمائید .




توجه: در مدلهایی که مجهز به شبکه محافظ می باشد، برای جلوگیری از سوختن صفحه رو ، شبکه بایستی روی مشعل پلوپز قرار گیرد .

ب) مشعل فر

در اولین استفاده از فر و بریانکن ممکن است بوی خاصی از اجاق استشمام شود. این امر طبیعی است. بنابراین پیش از قرار دادن غذا، توصیه می گردد پیش از استفاده، حتماً به مدت ۳۰-۴۰ دقیقه فر را روشن نموده و روی حداکثر درجه قرار

به محض روشن شدن مشعل ها ولوم را به مدت ۱۰ ثانیه نگه دارید تا ترموکوپل عمل نماید اگر به هر دلیل شعله خاموش شود، ترموکوپل به طور خودکار ورودی گاز به شعله را قطع می نماید و موجب ایمنی در برابر خطر نشت گاز می گردد. **توجه:** در صورت خاموش شدن اتفاقی شعله مشعل، ولوم را در حالت خاموش قرار داده و حداقل تا یک دقیقه سعی در روشن کردن مجدد مشعل ننمائید.

توجه : دقت نمائید قبل از روشن کردن سرشعله، کلیه سرشعله ها در محل مناسب خود قرار گرفته باشند.

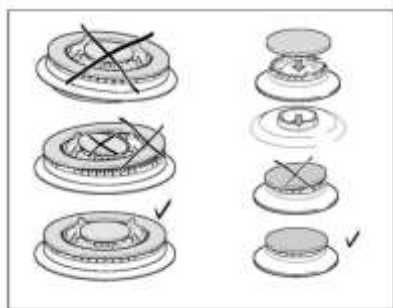


-مشعل های مجهز به تایمر زماندار :

-در مدل هایی که مشعل مجهز به تایمر زماندار مکانیکی می باشد، جهت روشن نمودن مشعل، ابتدا تایمر را چرخانده و بر روی زمان مورد نظر قرار دهید؛ سپس ولوم شیر مشعل مورد نظر را به داخل فشار داده و بچرخانید ، و مشعل را روشن نمائید. پس از پایان زمان تنظیم شده، مشعل خاموش می شود.

-در مدلهایی که مشعل مجهز به تایمر زماندار دیجیتالی می باشد مطابق با دستورالعمل تایمر مربوطه اقدام نمائید .

توجه : قطر ظروف پخت باید متناسب با قطر مشعل مورد نظر باشد تا حداکثر استفاده از انرژی

سپس با باز کردن دسته شیر مربوطه مشعل را روشن نمائید .

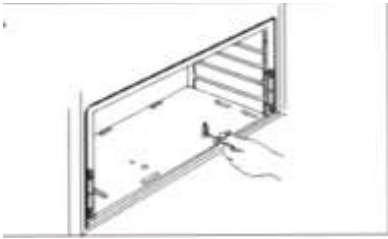

توجه: پس از روشن شدن مشعل فر ولوم را حدود ۱۰ ثانیه به همان حالت نگه دارید. بدین طریق ترموکوپل شروع به کار خواهد کرد . اگر به هر دلیل مشعل خاموش شود مراحل مذکور را مجدداً تکرار کنید.

پس از حصول اطمینان از روشن شدن مشعل، سینی را در جای خود قرار داده و درب فر را به آرامی ببندید. برای قرار دادن فر روی دلخواه ولوم را به داخل فشار داده و نشانگر ولوم را روی درجه مورد نظر قرار دهید.

طریقه روشن نمودن مشعل مشعل فر برقی :

با چرخش ولوم مربوط به فر برقی و قرار دادن نشانگر آن روی دمای مورد نظر می توان مشعل فر را روشن نمود.

پ (مشعل بریانکن :

-طریقه روشن نمودن مشعل بریانکن گازی :
با توجه به مدل اجاق گاز به صورت زیر اقدام نمائید :

پیش از روشن نمودن بریانکن درب فر باید کاملاً باز باشد.

۱- به وسیله فندک اتوماتیک

برای روشن نمودن بریانکن ولوم مربوط به شیر ترموستات را به داخل فشار داده و نشانگر آن را روی علامت گریل قرار دهید. ولوم را به همین حالت نگه دارید تا فندک به طور اتوماتیک عمل

دهد تا در مصارف بعدی مجدداً این مورد مشاهده نگردد.

تذکر: هرگز غذا را در کف محفظه فر قرار ندهید.


طریقه روشن نمودن مشعل فر گازی :

با توجه به مدل اجاق گاز به صورت زیر اقدام نمائید :


پیش از روشن نمودن فر، درب فر باید کاملاً باز باشد.

۱- به وسیله فندک اتوماتیک

جهت روشن نمودن فر، ولوم شیر ترموستات گازی که مدرج به دما می باشد را به داخل فشار داده و آن را در خلاف جهت عقربه ساعت روی بالاترین درجه قرار دهید. دسته شیر را به همین حالت نگه دارید تا فندک به طور اتوماتیک عمل کرده و مشعل را روشن نماید.

در این مدل مقابل ولوم شیر ترموستات علامت  قرار دارد .

۲- بوسیله فندک الکتریکی


ولوم شیر ترموستات را به داخل فشار داده و در خلاف جهت عقربه ساعت روی بالاترین درجه قرار دهید و همزمان کلید فندک را فشار دهید . در این مدل کلید فندک با علامت  مشخص شده است
تذکر:

چنانچه فندک بیش از ۱۵ ثانیه عمل نمی کند دسته شیر را رها کرده درب فر را به مدت حداقل یک دقیقه باز بگذارید و سپس مراحل فوق را مجدداً تکرار کنید.


-پیش از قرار دادن غذا در فر، مدت ۱۵ دقیقه صبر کنید تا فر به درجه حرارت مورد نظر برسد.

۳- به وسیله کبریت

چنانچه دسترسی به برق امکان پذیر نباشد و یا اجاق مجهز به فندک نباشد می توانید برای روشن نمودن مشعل اعمال فوق را انجام داده و به جای فندک از کبریت استفاده کنید. سینی کف را برداشته ، کبریت را به مشعل نزدیک نموده و


کرده و مشعل روشن گردد. در این مدل مقابل ولوم علامت  قرار دارد.

۲- بوسیله فنکد الکتریکی

ولوم مربوط به شیر ترموستات را به داخل فشار داده و نشانگر آن را روی علامت گریل قرار دهید. همزمان کلید فنکد را فشار دهید. در این مدل کلید فنکد با علامت  مشخص شده است.

۳- به وسیله کبریت

چنانچه دسترسی به برق امکان پذیر نمی باشد می توانید برای روشن نمودن مشعل، اعمال فوق را انجام داده و به جای فنکد از کبریت استفاده کنید. کبریت را به دهانه مشعل فوقانی کابین فر نزدیک نمایید ولوم مربوطه را به داخل فشار داده و نشانگر آن را روی علامت گریل قرار دهید.

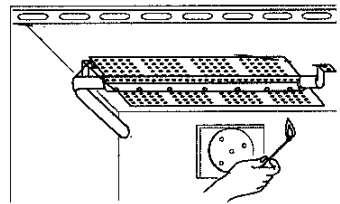

در مدلهایی که دارای شیر بریانکن گازی مجزا نیز می باشد، با چرخش ولوم در جهت علائم مربوط به گریل می توان با یکی از سه روش بالا(با توجه به مدل اجاق) اقدام به روشن نمودن مشعل بریانکن نمود.

توجه: پس از روشن شدن مشعل ولوم را رها نکنید. آن را در همین حالت به مدت ۱۰ ثانیه نگه دارید. بدین ترتیب ترموکوپل شروع به کار خواهد نمود. اگر به هر دلیل مشعل خاموش شود، مجدداً طبق روش فوق آنرا روشن نمائید.

تذکر:

چنانچه فنکد بیش از ۱۵ ثانیه عمل نمی کند ولوم را رها کرده درب فر را به مدت حداقل یک

دقیقه باز بگذارید و سپس مراحل فوق را مجدداً تکرار کنید.

-پیش از قرار دادن غذا در بریانکن، محفظه باید به مدت ۵ دقیقه گرم شود.

توجه: اجاق گازها طوری طراحی شده اند که هنگام استفاده از بریانکن درب فر کاملاً بسته می باشد.

تذکر: در صورت خاموش شدن اتفاقی هر یک از مشعل ها ، ولوم را در حالت خاموش قرار داده و حداقل تا یک دقیقه سعی در روشن کردن مجدد مشعل نمائید.

طریقه روشن نمودن مشعل بریانکن برقی :

جهت روشن نمودن مشعل بریانکن برقی با توجه به مدل اجاق از کلید(فشاری و یا سلکتوری) یا ولوم قرار داده شده جهت این مشعل می توانید استفاده نمائید . جهت شناسایی ولوم یا کلید مربوطه به برگه راهنما مراجعه نمائید .

توجه : در کلیه مدل های دو کابین امکان استفاده همزمان از مشعل بریانکن کابین کوچک با مشعل فر یا بریانکن کابین بزرگ وجود دارد.

ت) نحوه استفاده از کلید سلکتوری :

در مدلهایی که دارای کلید سلکتوری می باشند با چرخش ولوم کلید سلکتوری و قرار دادن آن روی هر یک از علائم می توان اقدام به روشن نمودن آنها نمود . لازم به ذکر است در صورتی که در هر یک از سلکت ها چندین علائم وجود داشته باشد همزمان همه آنها شروع به کار خواهند نمود .

ث) نحوه استفاده از فن خنک کننده :

- مدلهایی که مجهز به فن خنک کننده با کلید خودکار می باشد به محض چرخش ولوم ترموستات، فن شروع به کار خواهد نمود .

- در مدل‌های مجهز به کلید فشاری ، با فشردن کلید مربوط به فن می توان اقدام به روشن نمودن فن نمود .

-در مدل‌هایی که علامت مربوط به فن روی کلید سلکتوری قرار گرفته است با چرخش ولوم سلکتوری و قرار دادن نشانگر آن روی علامت فن ، می توان اقدام به روشن نمودن فن خنک کننده نمود.

-در مدل‌هایی که کلید مربوط به فن روی تایمر دیجیتالی تعبیه شده است جهت استفاده از فن به دستورالعمل تایمر دیجیتالی مراجعه نمائید .

-در برخی از مدل‌هایی که مجهز به فن خنک کننده با کلید خودکار می باشند ، کلید دیگری (روی تایمر دیجیتالی و یا به صورت مجزا) جهت فن تعریف شده است تا در مواردی که پس از پایان پخت و با خاموش کردن مشعل نیاز به خنک کردن سریع اجاق می باشد، از این کلید استفاده شود .

ج) نحوه استفاده از فن سیرکوله

جهت پخت یکنواخت و پخش حرارت مناسب در کابین فر ، برخی از مدل‌ها مجهز به فن سیرکوله می باشند که با توجه به مدل اجاق و مطابق با توضیحات ذیل می توان از فن استفاده نمود :

توجه : فقط هنگام استفاده از مشعل پایین فر

از فن سیرکوله استفاده نمائید .

-در مدل‌هایی که مجهز به فن سیرکوله با کلید خودکار می باشند با چرخش ولوم ترموستات می توان اقدام به روشن نمودن فن نمود .

-در مدل‌های مجهز به کلید فشاری ، با فشردن کلید مربوط به فن می توان اقدام به روشن نمودن فن نمود .

- در مدل‌هایی که علامت مربوط به فن روی کلید سلکتوری قرار گرفته است با چرخش ولوم سلکتوری و قرار دادن نشانگر آن روی علامت فن ، می توان اقدام به روشن نمودن فن نمود.

- در مدل‌هایی که کلید مربوط به فن روی تایمر دیجیتالی تعبیه شده است جهت استفاده از فن به دستورالعمل تایمر دیجیتالی مراجعه نمائید .

چ) نحوه استفاده از سیخ جوجه گردان :

جهت استفاده از سیخ جوجه گردان طبق دستورات زیر عمل نمائید.

۱- غذای مورد طبخ را روی سیخ (L) قرار دهید. اطمینان حاصل کنید که مرغ یا گوشت کاملاً در احاطه دو چنگک سیخ (F) قرار گرفته و حالت تعادل را حفظ می نماید تا از وارد آمدن فشار به موتور (R) اجتناب گردد. می توانید بوسیله یک سیم مفتول تمیز مرغ را از کلیه جهات ببندید بطوریکه بالها و ران مرغ به صورت ضربدری بسته شوند تا در طول پخت از وارفتگی مرغ جلوگیری گردد.

۲- درب فر را کاملاً باز نموده و سر قلابها را مطابق شکل ، در داخل سوراخهای تعبیه شده در قسمت جلوی محفظه فر قرار دهید.

۳- سیخ را روی قلاب (G) قرار داده و انتهای میله را داخل شیپوری موتور (P) قرار بدهید.

۴- داخل سینی چربیگیر مقدار کمی آب ریخته و آن را زیر سیخ جوجه گردان قرار دهید تا از بوجود آمدن دود ناشی از سوختن روغن جلوگیری گردد.

۵- مشعل را روشن نمایید.

۶- جهت به کار انداختن سیخ جوجه گردان باید کلید مخصوص موتور را فشار دهید. (این کلید با توجه به مدل اجاق به صورت کلید فشاری ، کلید سلکتوری چرخان و یا بر روی تایمر دیجیتالی روی صفحه کنترل قرار داده شده است .)


۷- پس از اتمام کار جهت خارج نمودن سیخ جوجه گردان از دستکش فر استفاده نموده و انتهای سیخ را از قلاب (G) جدا کنید. دستگیره (S) را روی سیخ نصب کنید و مرغ را از سیخ در آورید.



ح) تایمر دیجیتالی :

با توجه به مدل تایمر دیجیتالی مطابق دستورالعمل های ذیل می توان از تایمر استفاده نمود :

۱- تایمر دیجیتالی با ۵ کلید فشاری :

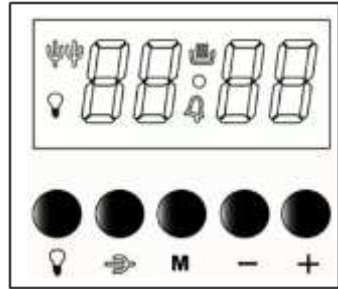

تنظیم ساعت :

با اتصال اجاق به برق، صفحه تایمر شروع به چشمک زدن کرده و با فشار کلید وسط (M)، صفحه نمایش ثابت می شود و در حالت تنظیم ساعت قرار می گیرد. با هر بار فشار کلید + و-، دقیقه ها یکی یکی افزایش و کاهش می یابد اما با نگه داشتن کلید به صورت ثابت دقیقه ها به سرعت تغییر می کند.

در صورتی که کلید M را فشار داده و چند ثانیه منتظر بمانید، در حالت ساعت شمار قرار می گیرید که در این حالت با استفاده از کلید + و - ساعت تنظیم می شود .

تنظیم تایمر :

پس از تنظیم حالت ساعت چند ثانیه منتظر بمانید به محض رویت چراغ چشمک زن با فشردن کلید + در حالت تنظیم تایمر قرار می گیرید.

- هر بار فشار دادن دکمه برابر با ۱ دقیقه می باشد.

- پس از تنظیم زمان مورد نظر ، تایمر شروع به شمارش معکوس می نماید.

- پس از اتمام زمان مشخص شده تایمر به صدا در می آید. جهت قطع نمودن سیگنال دکمه M را یکبار فشار دهید.

- در حالتی که تایمر تنظیم شده است جهت تنظیم حالت ساعت با فشردن کلید (M) در حالت ساعت قرار می گیرید.

لامپ و موتور:

دو کلید سمت چپ جهت روشن نمودن لامپ و موتور به کار می رود .

علامت لامپ و موتور روی کلید مربوطه مشخص گردیده است.

۲- تایمر دیجیتالی با ۶ کلید فشاری:



طریقه روشن و خاموش کردن تایمر

بعد از اتصال سیم برق اجاق گاز، نمایشگر زمان(ساعت) که به رنگ سفید می باشد شروع به چشمک زدن می نماید. در این حالت امکان استفاده از هیچ یک از کلیدها نمی باشد. با فشردن همزمان کلید + و- نمایشگر ثابت می شود و می توان سایر تنظیمات را انجام داد .

جهت خاموش کردن تایمر، کلید L (لامپ) را به مدت ۵ ثانیه در حالت فشرده نگه دارید. در این حالت تنها نمایشگر ساعت روشن باقی می ماند و عملکرد سایر کلیدها متوقف شده و امکان استفاده از آنها وجود ندارد . جهت روشن کردن مجدد تایمر، همین عمل را تکرار نمایید. لازم به ذکر است در صورت تنظیم زنگ هشدار و مشعل زماندار نمی توان تایمر را با این کلید خاموش نمود.

طریقه تنظیم ساعت :

جهت تنظیم ساعت، کلید + و - را همزمان فشار دهید . در این حالت نمایشگر دو نقطه ای : که بین اعداد ساعت و دقیقه قرار گرفته است ثابت می شود . سپس با فشردن کلید + و - اقدام به تنظیم زمان مورد نظر نمائید. بعد از ۵ ثانیه نمایشگر دو نقطه ای مجدداً شروع به چشمک زدن کرده و ساعت شروع به کار می نماید.


طریقه تنظیم زنگ هشدار:

پس از ثابت شدن نمایشگر ساعت (نمایشگر سفید) ، با فشردن کلید  ، آیکون *Alarm* شروع به چشمک زدن می نماید. در این حالت با فشردن کلید + و - می توانید زمان مورد نظر را تنظیم نمائید (نمایشگر زمان قرمز رنگ می باشد که اعداد سمت چپ نشان دهنده ساعت و اعداد سمت راست نشان دهنده دقیقه می باشد) *00h: 00min* . پس از گذشت ۵ ثانیه با ثابت شدن آیکون، شمارش معکوس به طور اتوماتیک شروع می شود. لازم به ذکر است شمارش معکوس در زمانهای کمتر از ۱ دقیقه بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود .


پس از پایان زمان تنظیمی، تایمر شروع به زنگ زدن می نماید که با فشردن هر یک از کلیدها صدای زنگ قطع می شود . در غیر اینصورت پس از گذشت ۲ دقیقه صدای زنگ به طور خودکار قطع می شود.

- با قطع جریان برق تنظیمات این مرحله از بین می رود.

- قابلیت تنظیم زمان در این حالت *23h:59min* می باشد .


توجه: جهت خارج شدن از تنظیمات زنگ هشدار کلید  را مجدداً فشار دهید و اعداد را با کلید- روی *00:00* تنظیم نمائید.

طریقه تنظیم زمان جهت مشعل زماندار:

پس از ثابت شدن نمایشگر ساعت (نمایشگر سفید)، با فشردن کلید  آیکون *Auto* ، شروع به چشمک زدن می نماید. در این حالت با فشردن کلید + و - می توان اقدام به تنظیم زمان مورد نظر نمود (نمایشگر زمان قرمز رنگ می باشد که اعداد سمت چپ نشان دهنده ساعت و اعداد سمت راست نشان دهنده دقیقه می باشد) *00h: 00min* . پس از ۵ ثانیه مشعلی را که به صورت زماندار طراحی شده است را روشن نمائید. (جهت شناسایی این مشعل به برگه راهنما مراجعه نمائید) . پس از پایان زمان تنظیمی، تایمر شروع به زنگ زدن کرده و مشعل خاموش می شود . با فشردن هر یک از کلیدها می توان صدای زنگ را قطع نمود .

قابلیت تنظیم زمان در این حالت ۶ ساعت می باشد .

توجه: در صورت خاموش شدن تایمر (با قطع جریان برق) تنظیمات مشعل زماندار از بین رفته و مشعل خاموش می شود . اما امکان استفاده از مشعل و روشن کردن مجدد آن مشابه سایر مشعل ها وجود دارد.

توجه: جهت خارج شدن از تنظیمات مربوط به مشعل زماندار کلید  را مجدداً فشار دهید و اعداد را با کلید- روی *00:00* تنظیم نمائید.

توجه : امکان تنظیم همزمان زنگ هشدار و مشعل زماندار نمی باشد .


طریقه روشن و خاموش کردن موتور جوجه گردان:

پس از روشن شدن تایمر و ثابت شدن نمایشگر ساعت (نمایشگر سفید)، با هر بار فشردن کلید *M* می توان موتور جوجه گردان را روشن و با فشردن مجدد آن، خاموش کرد.

توجه: ماکزیمم زمان در نظر گرفته شده برای عملکرد موتور ۳ ساعت می باشد بدین صورت که در صورت روشن بودن موتور جوجه گردان بعد از ۳ ساعت موتور خاموش می شود .

۳- تایمر دیجیتالی لمسی مجهز به پراب پخت

گوشت:

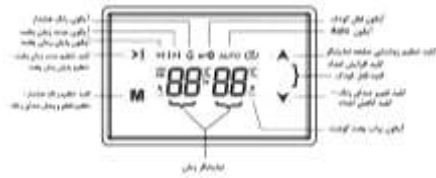

در مدل‌هایی که مجهز به تایمر دیجیتالی مجهز به پراب پخت گوشت می باشد، بعد از اتصال سیم برق اجاق گاز، با شنیدن صدای beep، نمایشگر زمان شروع به چشمک زدن می نماید. کلید M و > را بطور همزمان لمس کنید تا نمایشگر زمان ثابت گردد سپس اقدام به انجام تنظیمات به شرح ذیل نمایید:

تنظیم ساعت:

جهت تنظیم ساعت، کلید M و > را همزمان لمس نمایید تا آیکن ● شروع به چشمک زدن نماید. با لمس کلید های ▲ و ▼ زمان مورد نظر را تنظیم نمایید. پس از ۶ ثانیه با ثابت شدن آیکن ●، تایمر شروع به کار می نماید.

تنظیم زنگ هشدار:

پس از ثابت شدن نمایشگر زمان، با لمس کلید M آیکن □ شروع به چشمک زدن می نماید. با لمس کلید ▲ و ▼ زمان مورد نظر را تنظیم نمایید (ماکزیمم زمان قابل تنظیم 23h,59min است). پس از ۶ ثانیه با ثابت شدن آیکن □ تایمر به طور اتوماتیک شروع به کار می نماید. در این حالت، نمایشگر، حالت ساعت را نشان می دهد لذا جهت مشاهده زمان طی شده، کلید M را لمس کنید. پس از پایان زمان تنظیمی، تایمر شروع به زنگ زدن می نماید. با لمس هر یک از کلیدها صدای زنگ قطع می شود. جهت خارج شدن از تنظیمات زنگ هشدار، اعمال فوق را انجام دهید و با کلیدهای ▲ و ▼ اعداد را روی 00:00 تنظیم نمایید.

طریقه روشن و خاموش کردن لامپ:

پس از روشن شدن تایمر و ثابت شدن نمایشگر ساعت، با هر بار فشردن کلید L می توان لامپ داخل محفظه را روشن و با فشردن مجدد آن خاموش کرد.

توجه: در صورت روشن بودن لامپ، پس از ۳ ساعت به طور خودکار لامپ خاموش می گردد.

قفل کودک:

با فشردن کلید + و نگه داشتن آن به مدت ۳ ثانیه حالت قفل کودک فعال شده و امکان استفاده از هیچ یک از کلیدها و تغییر تنظیمات وجود ندارد. جهت غیر فعال کردن این حالت کلید + را فشرده و به مدت ۳ ثانیه نگه دارید.

لازم به ذکر است در صورت استفاده از قفل کودک تنظیمات انجام شده اعم از تنظیمات مربوط به زنگ هشدار، مشعل زماندار، ساعت، لامپ و موتور از بین نمی رود و در صورت پایان زمانهای تنظیم شده جهت زنگ هشدار و مشعل زماندار به محض شنیدن صدای زنگ می توان با استفاده از هر یک از کلیدها اقدام به قطع نمودن صدای زنگ نمود. در صورتی که تنظیمات مربوط به زنگ هشدار و مشعل زماندار فعال نباشد امکان استفاده از کلیدها به شرح ذیل وجود دارد:

قطع و وصل صدای زنگ کلیدها:

با فشردن کلید M و نگه داشتن آن به مدت ۵ ثانیه صدای زنگ کلیدها وصل و هنگام کار با کلیدها کلیدها صدای beep از آنها شنیده می شود. با فشردن مجدد کلید M و نگه داشتن آن به مدت ۵ ثانیه صدای زنگ کلیدها قطع می شود.

تغییر صدای زنگ:

با فشردن کلید □ و نگه داشتن آن به مدت ۵ ثانیه امکان تغییر صدای زنگ وجود دارد.

تنظیمات قفل کودک :

با لمس همزمان کلید **▲** و **▼** برای ۱ ثانیه، با شنیدن دو صدای پی در پی **beep** و روشن شدن آیکن **0** روی صفحه نمایش، قفل کودک فعال می شود. در این حالت، امکان استفاده از هیچ یک از کلیدها و انجام هیچگونه تنظیماتی وجود ندارد. با انجام مجدد اعمال فوق، آیکن **0** خاموش شده و قفل کودک غیر فعال می گردد.

تغییر صدای زنگ کلیدها:

این تایمر دارای سه تن مختلف زنگ می باشد. با لمس کلید **▼** برای ۱ ثانیه، دو صدای پی در پی **beep** شنیده می شود. با هر بار لمس آن صدا تغییر کرده و صدای جدید شنیده می شود. آخرین صدای زنگ، در حافظه تایمر ذخیره می گردد.

تغییر میزان روشنایی صفحه نمایشگر :

با لمس کلید **▲** برای ۱ ثانیه و شنیدن دو صدای پی در پی **beep**، می توان میزان روشنایی صفحه نمایش را با هر بار لمس کلید **▲** تغییر داد.

قطع و وصل صدای زنگ کلیدها:

با لمس کلید **M** برای ۵ ثانیه و شنیدن دو مرتبه صدای **beep** به صورت متوالی، می توان صدای کلیدها را قطع و وصل کرد.

تغییر تنظیمات نمایشگر ساعت :

تنظیمات ذخیره شده در حافظه تایمر جهت حالت ساعت، به صورت ۲۴ ساعته بر روی نمایشگر مشاهده می شود. جهت تغییر تنظیمات و مشاهده ساعت به صورت ۱۲ ساعته (با نماد **am** و **pm**)، کلید **▶** را به مدت ۵ ثانیه لمس نمائید با شنیدن دو صدای متوالی **beep**، امکان تغییر تنظیمات ذکر شده وجود دارد.

مشعل فر این مدل اجاق گاز مجهز به تایمر زماندار می باشد لذا علاوه بر اینکه می توان از مشعل فر بصورت عادی و مشابه سایر مشعل ها استفاده نمود، می توان از امکانات موجود نیز به شرح ذیل استفاده کرد:

تنظیم مدت زمان پخت :

پس از ثابت شدن نمایشگر زمان، با لمس کلید **▶** آیکن **AUTO** بر روی صفحه نمایش روشن شده و آیکن **▶** شروع به چشمک زدن می نماید. با لمس کلید **▲** و **▼** زمان مورد نظر را تنظیم نمائید. پس از ۶ ثانیه با خاموش شدن آیکن **▶**، تایمر شروع به کار می نماید. پس از پایان زمان تنظیمی مشعل فر خاموش می شود و تایمر شروع به زنگ زدن می نماید.

با لمس همزمان کلید **M** و **▶** صدای زنگ قطع شده و تنظیمات به حالت اولیه بر می گردد. در طی زمان تنظیم شده، جهت مشاهده حالت ساعت، کلید **M** و **▶** را بطور همزمان لمس کنید. جهت خارج شدن از تنظیمات مدت زمان پخت، اعمال فوق را انجام دهید و با کلید **▲**؛ اعداد را روی 00:00 تنظیم نمائید.

توجه: در صورت قطع جریان برق، تنظیمات مربوطه از بین می رود و مشعل خاموش می شود اما امکان استفاده از مشعل و روشن کردن مجدد آن مشابه سایر مشعل ها وجود دارد.

تنظیم پایان زمان پخت:


کلید **▶** را دو مرتبه لمس نمائید. آیکن **AUTO** بر روی صفحه نمایش روشن و آیکن **▶** شروع به چشمک زدن می نماید. با لمس کلید **▲** و **▼** پایان زمان پخت را تنظیم نمائید. پس از ۶ ثانیه با ثابت شدن آیکن چشمک زن، تایمر شروع به کار می نماید. پس از طی زمان تنظیم شده مشعل فر خاموش می شود و تایمر شروع به زنگ زدن می کند.

با لمس همزمان کلید **M** و **▶** اقدام به قطع صدای زنگ و برگشت به حالت اولیه نمائید.


در طی زمان تنظیم شده، جهت مشاهده حالت ساعت کلید **M** و **▶** را بطور همزمان لمس نمائید جهت خارج شدن از تنظیمات پایان زمان پخت، کلید **▶** را لمس کرده و با کلیدهای **▲** و **▼** اعداد را روی 00:00 تنظیم نمائید.

پایان زمان پخت وجود ندارد. جهت استفاده از این امکانات، پراب را از سوئیچ جدا کنید. سپس با لمس همزمان کلید **M** و **|>** به تنظیمات اولیه برگشته و مطابق دستورالعمل ذکر شده جهت تنظیم مدت زمان پخت و پایان زمان پخت اقدام نمائید.

توجه : در صورت عدم استفاده از پراب پخت گوشت، آن را از محفظه فر خارج نموده و در محل مناسب نگهداری نمائید.

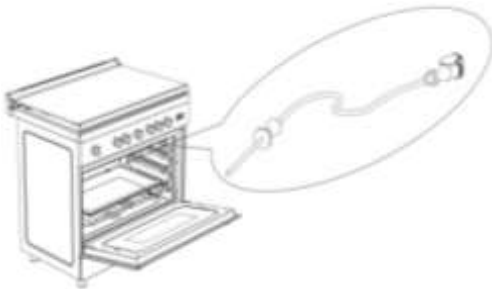

۴- تایمر دیجیتالی لمسی

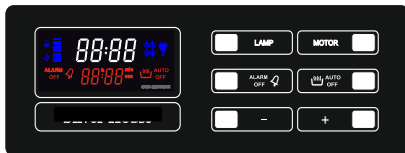

–طریقه روشن و خاموش کردن تایمر

بعد از اتصال سیم برق اجاق گاز، نمایشگر زمان(ساعت) که به رنگ سفید می باشد شروع به چشمک زدن می نماید. در این حالت امکان استفاده از هیچ یک از کلیدها نمی باشد. با فشردن کلید + نمایشگر ثابت می شود و می توان سایر تنظیمات را انجام داد .

جهت خاموش کردن تایمر،کلید Lamp(لامپ) را به مدت ۵ ثانیه در حالت فشرده نگه دارید. در این حالت تنها نمایشگر ساعت روشن باقی می ماند و عملکرد سایر کلیدها متوقف شده و امکان استفاده از آنها وجود ندارد . جهت روشن کردن مجدد تایمر، همین عمل را تکرار نمائید. لازم به ذکر است

توجه: در صورت قطع جریان برق، تنظیمات مربوطه از بین می رود و مشعل خاموش می شود اما امکان استفاده از مشعل و روشن کردن مجدد آن مشابه سایر مشعل ها وجود دارد.

راهنمای استفاده از پراب پخت گوشت :

هنگام استفاده از مشعل فر جهت پخت گوشت می توانید از پراب پخت گوشت به شرح ذیل استفاده نمائید:

سر فلزی پراب را داخل گوشت قرار داده و سر دیگر آن را در سوئیچی که بر روی دیواره داخلی محفظه فر قرار دارد وصل کنید. با لمس کلید **|>** ، آیکن مربوطه با علامت **STOP** شروع به چشمک زدن می نماید دمای واقعی گوشت در سمت چپ و دمای تنظیمی جهت پخت گوشت در سمت راست نمایش داده می شود. با لمس کلیدهای **▲ ▼** دمای مورد نظر جهت پخت گوشت را تنظیم نمائید. قابلیت تنظیم دما 20°C - 99°C می باشد. لازم به ذکر است امکان تنظیم دما در کمترین حالت، با اختلاف 2°C نسبت به دمای واقعی گوشت می باشد. به محض رسیدن دمای گوشت به دمای تنظیمی، آیکن **AUTO** بر روی صفحه نمایش شروع به چشمک زدن می نماید. در این حالت تایمر شروع به زنگ زدن کرده و مشعل خاموش می شود. با لمس همزمان کلید **M** و **|>** اقدام به قطع کردن صدای زنگ نمائید.

توجه : در این حالت، در طی زمان پخت، با لمس همزمان کلید **M** و **|>** امکان مشاهده ساعت به مدت ۶ ثانیه وجود دارد. در صورتی که در طی این مدت ۶ ثانیه، مجدداً کلیدهای **M** و **|>** را لمس نمائید، تنظیمات مربوط به پراب پخت گوشت از بین می رود.


توجه : هنگام روشن بودن مشعل فر و استفاده از پراب پخت گوشت و انجام تنظیمات مربوطه، امکان تنظیم تایمر در دو حالت مدت زمان پخت و

در صورت تنظیم زنگ هشدار و مشعل زماندار نمی توان تایمر را با این کلید خاموش نمود.

طریقه تنظیم ساعت :

جهت تنظیم ساعت، کلید + و- را همزمان فشار دهید. در این حالت نمایشگر دو نقطه ای که بین اعداد ساعت و دقیقه قرار گرفته است ثابت می شود. سپس با فشردن کلید + و- اقدام به تنظیم زمان مورد نظر نمائید. بعد از ۵ ثانیه نمایشگر دو نقطه ای مجدداً شروع به چشمک زدن کرده و ساعت شروع به کار می نماید.


طریقه تنظیم زنگ هشدار:

پس از ثابت شدن نمایشگر ساعت (نمایشگر سفید) ، با فشردن کلید ، آیکن  شروع به چشمک زدن می نماید. در این حالت با فشردن کلید + و- می توانید زمان مورد نظر را تنظیم نمائید (نمایشگر زمان قرمز رنگ می باشد که اعداد سمت چپ نشان دهنده ساعت و اعداد سمت راست نشان دهنده دقیقه می باشد (00h:00min). پس از گذشت ۵ ثانیه با ثابت شدن آیکن، شمارش معکوس به طور اتوماتیک شروع می شود. لازم به ذکر است شمارش معکوس در زمانهای کمتر از ۱ دقیقه بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود.



پس از پایان زمان تنظیمی، تایمر شروع به زنگ زدن می نماید که با فشردن هر یک از کلیدها صدای زنگ قطع می شود. در غیر اینصورت پس از گذشت ۲ دقیقه صدای زنگ به طور خودکار قطع می شود.

- با قطع جریان برق تنظیمات این مرحله از بین می رود.


- قابلیت تنظیم زمان در این حالت 23h:59min می باشد.

توجه: جهت خارج شدن از تنظیمات زنگ هشدار کلید  را مجدداً فشار دهید و اعداد را با کلید- روی 00:00 تنظیم نمائید.

طریقه تنظیم زمان جهت مشعل زماندار:


پس از ثابت شدن نمایشگر ساعت (نمایشگر سفید)، با فشردن کلید ، آیکن  شروع به چشمک زدن می نماید. در این حالت با فشردن کلید + و- می توان اقدام به تنظیم زمان مورد نظر نمود (نمایشگر زمان قرمز رنگ می باشد که اعداد سمت چپ نشان دهنده ساعت و اعداد سمت راست نشان دهنده دقیقه می باشد (00h: 00min). پس از ۵ ثانیه مشعل مربوطه را که به صورت زماندار طراحی شده است را روشن نمائید. پس از پایان زمان تنظیمی، تایمر شروع به زنگ زدن کرده و مشعل خاموش می شود. با فشردن هر یک از کلیدها می توان صدای زنگ را قطع نمود. قابلیت تنظیم زمان در این حالت ۶ ساعت می باشد.

توجه: در صورت خاموش شدن تایمر (با قطع جریان برق) تنظیمات مشعل زماندار از بین رفته و مشعل خاموش می شود. اما امکان استفاده از مشعل و روشن کردن مجدد آن مشابه سایر مشعل ها وجود دارد.

توجه: جهت خارج شدن از تنظیمات مربوط به مشعل زماندار کلید  را مجدداً فشار دهید و اعداد را با کلید- روی 00:00 تنظیم نمائید.

توجه: امکان تنظیم همزمان زنگ هشدار و مشعل زماندار نمی باشد.

طریقه روشن و خاموش نمودن موتور جوجه گردان:

پس از روشن شدن تایمر و ثابت شدن نمایشگر ساعت (نمایشگر سفید)، با هر بار فشردن کلید  می توان موتور جوجه گردان را روشن و با فشردن مجدد آن، خاموش کرد.

توجه: ماکزیمم زمان در نظر گرفته شده برای عملکرد موتور ۳ ساعت می باشد بدین صورت که در صورت روشن بودن موتور جوجه گردان بعد از ۳ ساعت موتور خاموش می شود.

حفظ و نگهداری

- برای افزایش طول عمر وسیله خود، باید مرتب آن را تمیز نمائید .
- پیش از تمیز کردن اجاق گاز، شیر اصلی گاز و جریان ورودی برق یا مدار اصلی سیستم الکتریکی را قطع کنید.
- پیش از تمیز نمودن اجاق بگذارید اجاق کاملاً سرد شود. از تمیز نمودن اجاق داغ جدا خودداری کنید.
- توصیه می گردد پس از هر بار استفاده از اجاق به خصوص فر و بریانکن حتماً آن را تمیز نمایید. در غیر اینصورت مواد باقیمانده سخت شده و هرگز پاک نمی شوند.
- برای تمیز کردن از بخار استفاده نکنید .
- هرگز اجاق را با شیلنگ آب نشویید.
- برای جلوگیری از برق گرفتگی به محض شستشوی اجاق و یا ریختن آب روی شعله های اجاق، قبل از استفاده مجدد حدود ۱۰ دقیقه بریانکن را روشن نمائید تا اجاق کاملاً خشک شود .
- شیلنگ گاز را کنترل کنید و چنانچه آثار فرسودگی در آن مشاهده نمودید آنرا تعویض نمایید. تحت هیچ شرایطی شیلنگ گاز را تعمیر نکنید.
- نوار لاستیکی روی تنوره فر برای جلوگیری از هدر رفتن گرمای داخل تنوره تعبیه شده است که عملکرد صحیح فر را تضمین می نماید . به طور مرتب درزگیر را کنترل کنید . چنانچه ضروری است آن را تمیز کنید . از مواد اسیدی و تیز و برنده برای آن استفاده نکنید . چنانچه این درزگیر آسیب دید با سرویسکاران مجاز جهت تعویض آن تماس بگیرید و تا وقتیکه درزگیر تعمیر نشده است از فر استفاده نکنید .

طریقه روشن و خاموش نمودن لامپ:

پس از روشن شدن تایمر و ثابت شدن نمایشگر ساعت، با هر بار فشردن کلید Lamp می توان لامپ داخل محفظه را روشن و با فشردن مجدد آن خاموش کرد.

توجه : در صورت روشن بودن لامپ، پس از ۳ ساعت به طور خودکار لامپ خاموش می گردد.

قفل کودک:

با فشردن کلید + و نگه داشتن آن به مدت ۳ ثانیه حالت قفل کودک فعال شده و امکان استفاده از هیچ یک از کلیدها و تغییر تنظیمات وجود ندارد . جهت غیر فعال کردن این حالت کلید + را فشرده و به مدت ۳ ثانیه نگه دارید.


لازم به ذکر است در صورت استفاده از قفل کودک تنظیمات انجام شده اعم از تنظیمات مربوط به زنگ هشدار، مشعل زماندار، ساعت، لامپ و موتور از بین نمی رود و در صورت پایان زمانهای تنظیم شده جهت زنگ هشدار و مشعل زماندار به محض شنیدن صدای زنگ می توان با استفاده از هر یک از کلیدها اقدام به قطع نمودن صدای زنگ نمود.

در صورتی که تنظیمات مربوط به زنگ هشدار و مشعل زماندار فعال نباشد امکان استفاده از کلیدها به شرح ذیل وجود دارد:

قطع و وصل صدای زنگ کلیدها:

با فشردن کلید M و نگه داشتن آن به مدت ۵ ثانیه صدای زنگ کلیدها وصل و هنگام کار با کلید کلیدها صدای beep از آنها شنیده می شود . با فشردن مجدد کلید Motor و نگه داشتن آن به مدت ۵ ثانیه صدای زنگ کلیدها قطع می شود.

تغییر صدای زنگ :

با فشردن کلید  و نگه داشتن آن به مدت ۵ ثانیه امکان تغییر صدای زنگ وجود دارد.


نحوه تمیز کردن قطعات اجاق گاز

نظافت اجزای داخلی کابین فر :

● توصیه می شود برای از بین بردن تمام پس مانده های ناشی از پخت و پز مانند چربی ها ، فر را بعد از هر بار استفاده تمیز ننمائید . بخش های لعابی فر را با یک اسفنج مرطوب تمیز نمایید. قسمتهای آغشته به روغن را می توان به سهولت با استفاده از آب داغ و پاک کننده مخصوص سطوح لعابی پاک نمود.

توجه : جهت پاک نمودن اجاق هرگز از اشیاء زبر و پاک کننده های ساینده استفاده نکنید.

● چنانچه هنگام نظافت درزگیر از جایگاه خود خارج شد مانند تصویر با قراردادن خارهای لاستیک درون سوراخ مخصوص ، آن را در جایگاه خود نصب ننمائید .

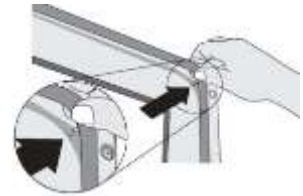

● در مدلهایی که داری شلف متصل به دیواره می باشد جهت نظافت شلف های دیواره می توانید به راحتی آنها را از دیواره کابین فر جدا کرده و در محلول آب و مایع ظرفشویی قرار داده و با اسفنج آن را تمیز ننمائید . در مدلهایی که شلف با پیچ به دیواره متصل شده است پیچ را باز کرده و شلف را در راستای دیواره به آرامی به سمت خود بکشید. در سایر مدلها شلف از قسمت بالا و پایین بر روی پین قلاب شده است مفتولهای بالا که روی پین، قلاب شده است را به سمت پایین فشار دهید تا شلف از پین جدا شود سپس با حرکت شلف به سمت مرکز کابین فر، آن را از دیواره جدا ننمائید .

- جهت نظافت سیخ جوجه گردان نیز به هیچ عنوان از اجسام ساینده و برنده استفاده نکنید و آن را در محلول آب داغ و مایع ظرفشویی قرار دهید.

نظافت اجزای قسمت بیرونی :

- جهت پاک نمودن چربی سطوح لعابی ، می توانید آن را با اسفنج و محلول آب داغ و مایع ظرفشویی تمیز کنید. هرگز از مواد پاک کننده قوی (وایتکس، جوهر نمک و ...) و ساینده هاو ابزار های برنده مانند سیم ظرفشویی و چاقو و غیره برای تمیز کردن استفاده نکنید.

- اجاق گازهای استیل را با اسفنج یا پارچه نمدار و مواد پاک کننده مخصوص تمیز نمایید.

- جهت تمیز کردن اجزا شیشه ای اجاق گاز از روزنامه و مایع شیشه پاک کن تائید شده از طرف استاندارد تمیز ننمائید.

- ولوم ها به راحتی قابل جدا شدن می باشند و می توان آنها را (به غیر از فنر داخل دسته شیر) با آب ولرم و مایع ظرفشویی شستشو داد .










- جهت تمیز کردن صفحه کلید، ولوم های اجاق را خارج کرده و سپس با استفاده از یک اسفنج نرم و محلول آب و مایع ظرفشویی آن را تمیز ننمائید .








- شبکه های محافظ را از روی اجاق گاز برداشته و حدود ۱۵ دقیقه در آب داغ و مایع ظرفشویی قرار دهید و پس از شستشو آنها را به خوبی خشک کنید. هرگز از ابزار تیز و ساینده استفاده نکنید .

- برای تمیز کردن سر شعله ها باید مرتباً آنها را در آب و مایع ظرفشویی غوطه ور ساخت و با یک برس غیر فلزی ، سر شعله ها را تمیز کرده تا سوراخها و شیارها از جرم پاک شوند تا شعله به طور مناسب بسوزد .سر شعله ها را قبل از جا زدن کاملاً خشک ننمائید . هنگام جا زدن مطمئن شوید که به طور صحیح در محل خود قرار گرفته باشند .

- کنترل کنید منافذ کلاهای ها مسدود نشده باشد.

راهنمای علائم صفحه کنترل :

علائم	توضیحات
Grill 	نماد های مشعل برپانکن
Oven 	نماد های مشعل فر
	نماد مشعل گازی
	نماد مشعل برقی
	نماد فن
	
 <i>Auto Off</i>	نماد مشعل زماندار
	نماد موتور
	نماد لامپ

علائم	توضیحات
	-نماد موقعیت مشعلها در مدل ۴ شعله -آیکون تیره شده موقعیت مشعل می باشد .
	-نماد موقعیت مشعلها در مدل ۵ شعله -آیکون تیره شده موقعیت مشعل می باشد
	-نماد موقعیت مشعلها در مدل ۶ شعله -آیکون تیره شده موقعیت مشعل می باشد
	نماد حالت خاموش مشعل
	نماد شعله حداکثر
	نماد شعله حداقل
	نماد جرقه زن (فندک)

نماد ها به صورت مجزا و ترکیبی نیز می تواند روی صفحه کنترل موجود باشد .